


EAN: 4015474212640
static.hansa.com/03063273

Náhradné diely

SP03063273

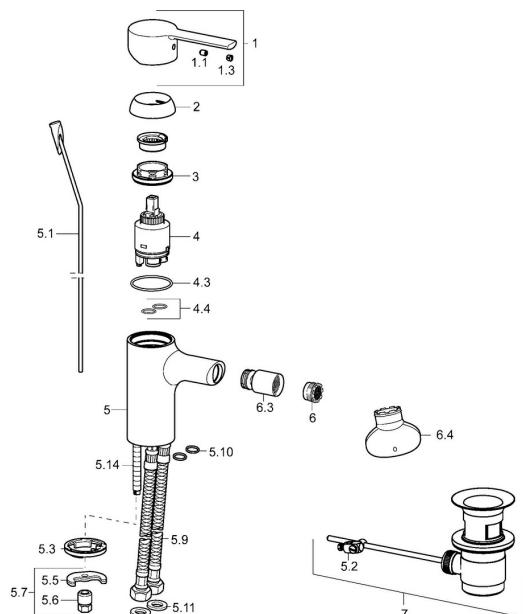

	Názov	Kód
1	Ovládacia rukoväť Chróm	59913761
1.1	Skrutka, M5x8, SW2.5	59904755
1.3	Vymedzovacia vložka Chróm	59913762
2	Krytka, 33x3 mm Chróm	59912504
3	Prítlačná matica, M40x1, SW30	1003409V
4	Kartuš, 3.5 Eco	59912324
4	Kartuš, 3.5 Classic	59913075
4.3	O-kružok, d 28.24x2.62 Ukončené	59912590
4.4	O-kružok, d 10.10x1.60 Ukončené	59905072
5.1	Ovládacie ťiahlo Chróm	59913652
5.2	Spojovací diel ťahla	59904624
5.3	Gumové tesnenie	59914591
5.5	Fixing plate Ukončené	59904765
5.6	Skrutka, M8x1, SW13 Ukončené	59904766
5.7	Upevňovací set	59910749
5.9	Flexibilná hadička, L=430, G3/8-M10x1	59912515
5.10	O-kružok, d 7.65x1.78	59902337
5.11	Tesnenie, 9.5x14.4x2	59912551
5.14	Upevňovacia skrutka, M8x1, L=140	59912474
6	Aerator, M18.5x1, TJ	59913366
6.3	Ball joint for bidet faucet, M18.5x1 Chróm	59913370
6.4	Kľúč k aerátoru, M18.5x1	59913367
7	Vypúšťací ventil umývadla Chróm	59904620
N.I.	Kľúč, SW30/34	59912108